



MyNote Pen

Manual



Welcome at Aiptek

Thank you very much for purchasing the MyNote Pen from Aiptek. MyNote Pen is the best piece of hardware for anyone dreaming to use the iPad for accurate drawing and painting. The small receiver is connected to the iPad easily and is ready to use after App installation. Write or draw on your iPad and save the notes for future use. Even leaning your hand on the screen is not a problem since touch function is deactivated while iPad is operating in Pen mode.

Before you start enjoying this product, it is recommended to read this manual and follow the instructions step by step to get the best result with your new input device.

Best Regards
Aiptek Team

Safety Notice

1. Do not drop, puncture, roll or disassemble the hardware; otherwise the warranty will be voided.
2. Avoid all contact with water, and dry hands before using.
3. Do not expose to high temperature or leave in direct sunlight.
4. Use the product with care. Avoid pressing hard on it.
5. For your own safety, avoid using the product when there is a storm or lightning.
6. Use only the accessories supplied by the manufacturer.
7. Keep the product out of the reach of infants.
8. Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
9. Dispose of used batteries according to the instructions.

If the time arises to throw away your product, please recycle all the components possible. Batteries and rechargeable batteries are not to be disposed in your domestic waste! Please recycle them at your local recycling point. Together we can help to protect the environment.





"Made for iPod", "Made for iPhone" and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance. iPhone, iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPad is a trademark of Apple Inc.

Contents

Package Contents.....	Page 3
System Requirements.....	Page 4
Getting started.....	Page 4/5
Using Studio Basic Lite.....	Page 5
Pen Maintenance.....	Page 7
Specifications.....	Page 8
Warranty.....	Page 8

Package Contents

Please check if the following items are located in your packaging:



MyNote Pen Receiver



Pen & 2x Battery (Type SR 41)



Pen tip remover



2x pen tips



Warranty card



This Quick Setup Guide

Please contact your dealer immediately if package is incomplete.

System Requirements

For successful use and installation of your MyNote Pen, you need an iPad, iPad 2 or iPad 3 running iOS 4.3 or above and an internet connection to download the App from Appstore.

Getting started

1. Prepare the pen



Before first time usage the pen must be prepared.

- a. Remove the battery compartment cover on **top** of the pen. Do not attempt to open the other part of the pen itself. This may cause the pen to malfunction.
- b. Install the 2x SR41 batteries, with the **positive poles (+) facing up**.
- c. Close the battery compartment cover.

Note:

Do not attempt to open the pen. This will cause malfunction.



2. The pen tip

Every person has a unique writing or drawing behavior and also prefers different styles of pens. In order to give the most realistic feeling, MyNote Pen is coming with two different pen tips: One soft and one hard version. The hard tip is a little bit longer than the soft tip. From our experience and testing, most people prefer the harder version which is running smoother over your iPad.

Both pen tips are using special, scratch free rubber material to protect your screen. Spare pen tips can be ordered in Aiptek webshop on www.aiptekshop.de.

Place your favorite pen tip in the pen and gently push it in until the end is reached. Don't use too much pressure to avoid damaging the pen.

3. Mount the receiver



For initial use, your receiver needs to be mounted onto the iPad. Attach the receiver to the top of the iPad through the 30pin connector.

4. Download an App



The Apps are available in the App Store for free. Turn on iPad, access the App Store, search and download. The following apps are compatible with MyNote Pen:

„Studio Basic Lite“

„IdealNotes“

„FlyNotes“




Using Studio Basic Lite


Screen calibration:

Every person has a different behaviour of writing and holding a pen. For the best accurate level it's important to do a screen calibration before you use the pen the first time. Please hold the pen for screen calibration in the same way like your personal writing style.

1. Open the App
2. Tap **“open”** to enter the drawing notes library.
3. Tap **“setting”** in the right top corner.

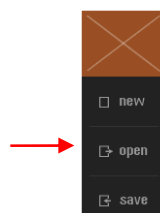

4. Tap **“screen calibration”**.

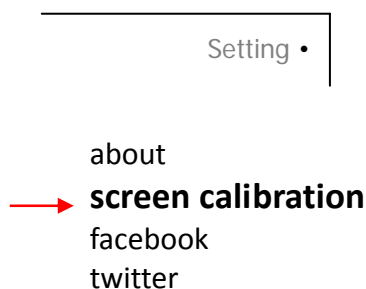

5. Press and hold the pen tip onto the cross until it moves. Follow the cross nine times to complete the calibration. Confirm the calibration with your finger.

Note:

In order to get accurate movement track of the pen, please hold the pen in the same way as you did during the screen calibration.


Knowing the App

Studio Basic Lite is a full App to draw, write or anotate. Futhermore it's the central manage place of all your drawing and writing. You can edit, manage, share, print or delete files. Studio Basic Lite is an easy to use, but powerful tool for MyNote Pen.

Note:

Simply use your fingers to operate and navigate the toolbar and menu of Stuio Basic Lite. The Pen function is diabled in the menu bar.

A detailed App manual is embebeeded in the software. Tap "open" >> "setting" >> "about" to open

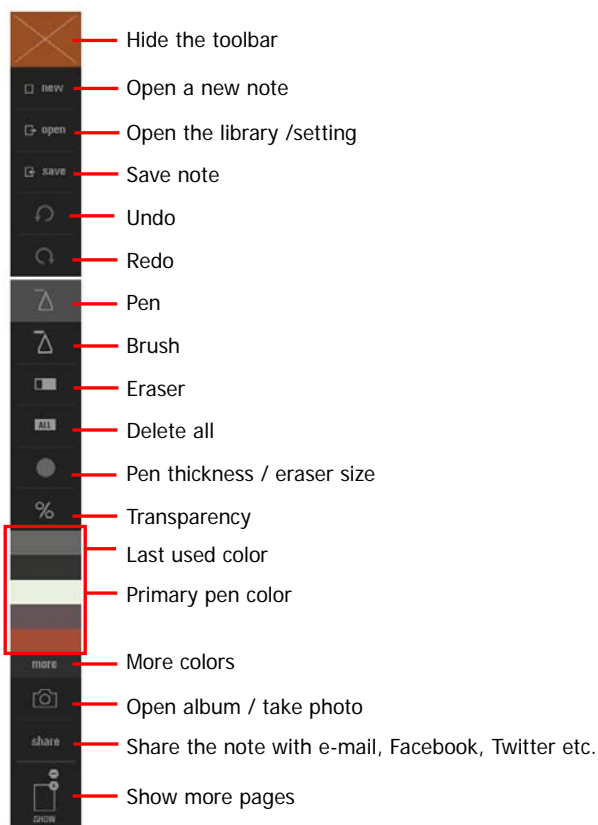

Start writing

Now, pick up the pen and write or draw on the iPad screen directly. You can lay your fingers or hand on the screen without having any negative effect. As the surface of iPad is different from normal paper, you need around 20 minutes to get a feeling and to learn how to write or draw accurate. If you don't feel comfortable with the pen tip, try the second pen tip (soft or hard) which gives you a different feeling.



Note:

Find a position that is comfortable for you. Be careful to hold the pen in a way that does not block the signals sent from the tip of the pen to the receiver.

When writing or drawing, make sure the tilt level of the pen to the iPad is between 45 ° and 90 °.

Pen Maintenance

Exchange the Battery


After some time it might be necessary to exchange the batteries in the pen. When the result of writing is getting poor, or not all words are being recognized anymore, it's time to exchange the batteries. Please use only batteries Type SR41. You can order them from Aiptek webshop (www.aiptekshop.de).



- Remove the battery compartment cover on **top** of the pen. Do not attempt to open the other part of the pen itself. This may cause the pen to malfunction.
- Install the 2x SR41 batteries, with the positive poles (+) facing up.
- Close the battery compartment cover.



Pen Tip exchange

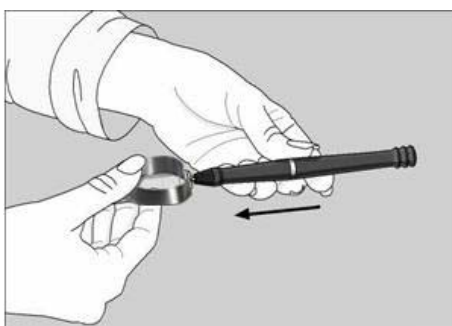

- Detach the cap from the digital pen or use the pen tip remover.
- Clamp the ink refill with the refill extractor. Hold the pen firmly, and apply pressure with the extractor against it.
- Pull the used refill out. Slide the new refill into the tip of the pen.
- Gently press the new refill until it is lodged securely in the pen.

Specifications

Coverage Area	9,7" diagonal (iPad working area)
Pen Resolution	400 DPI
Report Rate	60 rps
Transmission	Infrared & Ultrasound
Connection	30 pin iPad connector
Power Supply Receiver	via iPad
Power Supply Pen	2x SR41
Power consumption	Max 0.1 W
Battery lifetime	Up to 90 h
Dimensions Receiver	78 mm x 16 mm x 7.4 mm (WxLxH)
Dimension Pen	142 mm x 13.6 mm (LxD)
Weight Receiver	10 g
Weight Pen	18.6 g
Color	White (receiver), black (Pen)
Model Code	MNP-001
Software	Studio Basic Lite, IdealNotes, FlyNotes
Sytem Requiremnts	iPad / iPad 2 / iPad 3 with iOS 4.3 or higher

Warranty

Please refer to warranty card bundled with your MyNote Bluetooth to learn more about your local warranty statements, Aiptek Service and contact information for your country.



MyNote Pen

Bedienungsanleitung



Version: 2.0

Willkommen bei Aiptek

Vielen Dank für den Kauf von MyNote Pen von Aiptek. MyNote Pen ist die beste Hardware für alle, die davon träumen, ihr iPad für genaues Zeichnen und Malen zu verwenden. Der kleine Empfänger wird einfach an das iPad angeschlossen und ist nach der App-Installation einsatzbereit. Schreiben oder zeichnen Sie auf Ihrem iPad und speichern Sie die Notizen für den späteren Gebrauch. Sie können sogar die Hand auf dem Bildschirm lassen, da die Touch-Funktion deaktiviert ist, während das iPad im Pen-Modus betrieben wird.

Bevor Sie nun mit diesem Produkt loslegen, empfehlen wir Ihnen, diese Anleitung Schritt für Schritt zu lesen, um die besten Ergebnisse mit Ihrem neuen Eingabegerät zu erzielen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Aiptek Team

Sicherheitshinweise

1. Lassen Sie das Gerät nicht fallen, beschädigen oder zerlegen Sie das Produkt nicht; andernfalls erlischt Ihr Garantieanspruch.
2. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt des Geräts mit Wasser und trocknen Sie sich die Hände ab, bevor Sie es verwenden.
3. Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus und lassen Sie es nicht in direkter Sonneneinstrahlung liegen.
4. Gehen Sie mit dem Produkt pfleglich um. Üben Sie keinen großen Druck darauf aus.
5. Verwenden Sie das Produkt zu Ihrer eigenen Sicherheit nicht bei Gewitter oder Blitzschlag.
6. Verwenden Sie nur vom Hersteller angebotenes Zubehör.
7. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
8. Explosionsgefahr beim Ersetzen des Akkus durch einen falschen Typ.
9. Entsorgen Sie gebrauchte Akkus und Batterien vorschriftsgemäß.

Bitte recyceln Sie so viele Komponenten wie möglich, wenn Sie Ihr Gerät entsorgen. Batterien und Akkus dürfen nicht mit Hausmüll zusammen entsorgt werden! Bitte entsorgen Sie diese bei einer lokalen Recyclingstelle. Sie können damit zum Schutz unserer Umwelt beitragen.





"Made for iPod", "Made for iPhone" und "Made for iPad" bedeuten, dass ein elektronisches Zubehörteil speziell dazu entwickelt wurde, an iPod, iPhone bzw. iPad angeschlossen zu werden, und dass es vom Entwickler dahingehend zertifiziert wurde, dass es den Leistungsstandards von Apple entspricht.

Apple ist weder für die Funktionsfähigkeit dieses Geräts verantwortlich noch dafür, dass es Sicherheitsstandards und behördlichen Vorschriften entspricht. Beachten Sie bitte, dass die Verwendung dieses Geräts zusammen mit iPod, iPhone oder iPad sich auf die Leistung der kabellosen Geräte auswirken kann. iPhone, iPod sind Warenzeichen von Apple Inc., registriert in den USA und anderen Staaten. iPad ist ein Warenzeichen von Apple Inc.

Inhalt

Packungsinhalt	Seite 11
Voraussetzungen	Seite 12
Erste Schritte.....	Seite 12/13
Studio Basic Lite verwenden	Seite 13
Stift-Pflege	Seite 15
Spezifikationen	Seite 16
Garantie	Seite 16

Packungsinhalt

Bitte prüfen Sie, ob sich die folgenden Elemente in der Verpackung befinden:



MyNote Pen-Empfänger



Stift & 2x Batterien (Typ SR 41)



Stiftspitzen-Zange



2x Ersatzspitze



Garantiekarte



Dieser Schnelleinstieg

Bitte kontaktieren Sie sofort Ihren Händler, wenn der Packungsinhalt unvollständig ist.

Systemvoraussetzungen

Für eine erfolgreiche Installation und Bedienung des MyNote Pen sind ein iPad, iPad 2 oder iPad 3 mit iOS 4.3 oder höher sowie eine Internet-Verbindung zum Herunterladen der App vom Appstore erforderlich.

Erste Schritte

1. Den Stift vorbereiten



Vor der ersten Verwendung muss der Stift vorbereitet werden.

- d. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung am **oberen** Stiftende. Versuchen Sie nicht, das andere Stiftende zu öffnen. Dies kann zu Funktionsstörungen des Stifts führen.
- e. Legen Sie die 2x SR41-Batterien mit den **Pluspolen (+) nach oben** ein.
- f. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung.

Anmerkung:

Versuchen Sie nicht, den Stift zu öffnen. Dies kann zu Funktionsstörungen führen.



2. Die Stiftspitze

Jeder Mensch hat ein einzigartiges Verhalten beim Schreiben oder Zeichnen und bevorzugt auch verschiedene Arten von Stiften. Für ein möglichst realistisches Gefühl verfügt MyNote Pen über zwei verschiedene Stiftspitzen: Eine weiche und eine harte Version. Die harte Spitze ist ein wenig länger als die weiche Spitze. Nach unserer Erfahrung und Erprobung bevorzugen die meisten Menschen die härtere Version, die reibungsloser über das iPad läuft.

Beide Stiftspitzen verwenden spezielles, kratzfestes Gummimaterial, um den Bildschirm zu schützen. Ersatzstiftspitzen können Sie im Aiptek-Webshop auf www.aiptekshop.de bestellen.

Legen Sie die bevorzugte Stiftspitze in den Stift und drücken Sie diese vorsichtig herein, bis das Ende erreicht ist. Verwenden Sie dabei nicht zu viel Druck, um Beschädigungen des Stifts zu vermeiden.

3. Den Empfänger anbringen



Zur erstmaligen Verwendung muss der Empfänger am iPad befestigt werden. Bringen Sie den Empfänger mit Hilfe des 30-poligen Anschlusses oben am iPad an.

4. Herunterladen einer App



Die Apps sind kostenlos im App Store erhältlich. Schalten Sie das iPad ein, gehen Sie zum App Store, suchen Sie nach dem Namen und laden Sie es herunter. Folgende Apps sind mit dem MyNote Pen kompatibel:

- „Studio Basic Lite“
- „IdealNotes“
- „FlyNotes“




Studio Basic Lite verwenden


Bildschirmkalibrierung:

Jeder Mensch hat ein anderes Verhalten beim Schreiben und dabei, wie er einen Stift hält. Für die größte Genauigkeit ist es wichtig, eine Bildschirm-Kalibrierung durchzuführen, bevor Sie den Stift zum ersten Mal verwenden. Bitte halten Sie den Stift für die Bildschirm-Kalibrierung so, wie es Ihrem persönlichen Schreibstil entspricht.

1. Öffnen Sie die App
2. Tippen Sie auf „**Open**“ (Öffnen), um die Bibliothek mit Zeichnungen zu öffnen.
3. Tippen Sie in der rechten oberen Ecke auf „**Setting**“ (Einstellung).

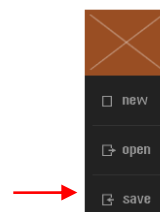

4. Tippen Sie auf „**Bildschirmkalibrierung**“.

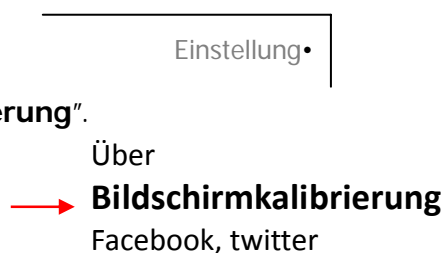

5. Halten Sie die Stiftspitze über dem Kreuz gedrückt, bis es sich bewegt. Folgen Sie dem Kreuz

neunmal, um die Kalibrierung abzuschließen. Bestätigen Sie die Kalibrierung mit dem Finger.

Anmerkung:

Um die Bewegung des Stifts genau verfolgen zu können, halten Sie ihn bitte so, wie Sie es während der Bildschirm-Kalibrierung getan haben.


Die App

Studio Basic Lite ist eine vollständige App zum Zeichnen, Schreiben oder Kommentieren. Darüber hinaus ist es der zentrale Verwaltungsort für Ihre Zeichen- und Schreibearbeiten. Sie können Dateien bearbeiten, verwalten, freigeben, drucken oder löschen. Studio Basic Lite ist ein anwenderfreundliches, aber leistungsfähiges Tool für MyNote Pen.

Anmerkung:

Navigieren Sie in der Symbolleiste und im Menü von Studio Basic Lite ganz einfach mit den Fingern. Die Stiftfunktion ist in der Menüleiste deaktiviert.

Eine ausführliche Anleitung zu der App ist in die Software integriert. Tippen Sie zum Öffnen auf "open" >> "setting" >> "about" (Öffnen > Einstellung > Über)

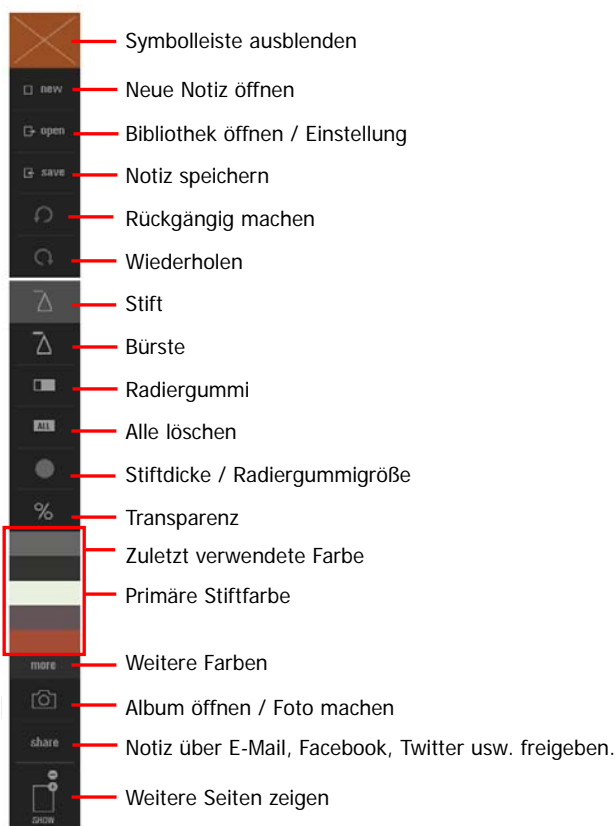

Nehmen Sie den Stift auf und schreiben oder zeichnen Sie direkt auf dem Bildschirm des iPad. Sie können Ihre Finger oder die Hand bedenkenlos auf den Bildschirm legen. Da sich die Oberfläche des iPad von normalem Papier unterscheidet, benötigen Sie etwa 20 Minuten, um ein Gefühl zu bekommen und zu lernen, wie man genau schreibt oder zeichnet. Wenn Sie sich mit der Stiftspitze nicht wohl fühlen, probieren Sie es mit der zweiten Stiftspitze (weich oder hart), die sich anders anfühlt.



Anmerkung:

Suchen Sie nach einer für Sie bequemen Position. Halten Sie den Stift so, dass die Signale, die von der Stiftspitze an den Empfänger gesendet werden, nicht blockiert werden.

Achten Sie beim Schreiben oder Zeichnen darauf, dass die Neigung des Stifts zum iPad zwischen 45° und 90° beträgt.

Stift-Pflege

Batterien wechseln


Nach einiger Zeit kann es erforderlich sein, die Batterien im Stift auszutauschen. Wenn die Ergebnisse des Schreibvorgangs nicht mehr zufriedenstellend sind oder nicht mehr alle Wörter erkannt werden, ist es an der Zeit, die Batterien zu wechseln. Bitte verwenden Sie nur Batterien des Typs SR41. Sie können Sie im Aiptek-Webshop (www.aiptekshop.de) bestellen.



- d. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung am **oberen** Stifende. Versuchen Sie nicht, das andere Stifende zu öffnen. Dies kann zu Funktionsstörungen des Stifts führen.
- e. Legen Sie die 2x SR41-Batterien mit den Pluspolen (+) nach oben ein.
- f. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung.



Stiftspitze austauschen

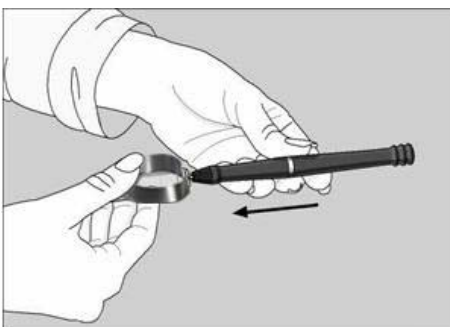

- e. Nehmen Sie die Kappe des digitalen Stifts ab oder verwenden Sie die Stiftspitzen-Zange.
- f. Fassen Sie die Mine mit der Stiftspitzen-Zange. Halten Sie den Stift fest und üben Sie mit der Stiftspitzen-Zange Druck darauf aus.
- g. Ziehen Sie die verbrauchte Mine heraus. Schieben Sie die neue Mine in die Stiftspitze.
- h. Üben Sie leichten Druck auf die Mine aus, bis sie sicher im Stift befestigt ist.

Spezifikationen

Arbeitsbereich	9,7" diagonal (iPad-Arbeitsbereich)
Stift-Auflösung	400 DPI
Rückmeldungsrate	60 rps
Übertragung	Infrarot & Ultraschall
Verbindung	30-poliger iPad-Anschluss
Stromversorgung des Empfängers	über iPad
Stromversorgung des Stifts	2x SR41
Leistungsaufnahme	Max 0,1 W
Akkulaufzeit	Bis zu 90 h
Abmessungen des Empfängers	78 mm x 16 mm x 7,4 mm (BxLxH)
Abmessungen des Stifts	142 mm x 13,6 mm (LxD)
Gewicht des Empfängers	10 g
Gewicht des Stifts	18,6 g
Farbe	Weiß (Empfänger), Schwarz (Stift)
Modellcode	MNP-001
Software	Studio Basic Lite, IdealNotes, FlyNotes
Systemvoraussetzungen	iPad / iPad 2 / iPad 3 mit iOS 4.3 oder höher

Garantie

Bitte beachten Sie die Garantiekarte im Lieferumfang des MyNote Bluetooth, um mehr über Ihre lokalen Garantiebestimmungen, den Aiptek Service und Kontaktinformationen für Ihr Land zu erfahren.



Stylo MyNote

Manuel



Version : 2.0

Bienvenue chez Aiptek

Nous vous remercions d'avoir acheté le stylo MyNote de la marque Aiptek. Le stylo MyNote est le meilleur matériel pour tous ceux qui rêvent d'utiliser l'iPad pour le dessin de précision et la peinture. Le petit récepteur se raccorde facilement à l'iPad et il est prêt à l'utilisation après l'installation de l'application. Ecrivez ou dessinez sur votre iPad et sauvegardez les notes pour une utilisation ultérieure. Vous pouvez même appuyer votre main sur l'écran puisque la fonction tactile est désactivée durant l'utilisation de l'iPad en mode stylo.

Avant de commencer à utiliser ce produit, nous vous recommandons de lire ce manuel et de suivre les instructions qui y figurent étape par étape. C'est ainsi que vous obtiendrez les meilleurs résultats de votre nouveau périphérique de saisie.

Bien cordialement,
L'équipe d'Aiptek

Consignes de sécurité

1. Ne laissez pas tomber l'appareil, ne le percez pas, ne le roulez pas et ne le démontez pas ; la garantie s'en trouverait annulée.
2. Évitez tout contact avec l'eau et séchez bien vos mains avant l'utilisation.
3. N'exposez pas le produit à une température élevée et ne la laissez pas exposée au soleil.
4. Utilisez le produit avec précaution. Évitez de vous appuyez sur l'appareil.
5. Pour votre sécurité, évitez d'utiliser le produit en cas de tempête ou d'orage.
6. Utilisez exclusivement les accessoires fournis par le fabricant.
7. Gardez le produit hors de portée des enfants.
8. Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.
9. Jetez les batteries usagées selon les instructions.

Si le moment est venu d'éliminer votre produit, veuillez recycler tous les composants possibles. Les piles et les piles rechargeables ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers ! Veuillez les recycler en les déposant dans le point de collecte le plus proche. Ensemble nous pouvons contribuer à protéger l'environnement.





« Conçu pour iPod », « Conçu pour iPhone » et « Conçu pour iPad » signifie que l'accessoire électronique a été conçu pour se connecter spécifiquement à l'iPod, à l'iPhone ou à l'iPad, respectivement, et que sa conformité aux normes de performances Apples a été certifiée par le développeur.

Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité avec les normes de sécurité et de réglementation.

Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec les iPod, iPhone ou iPad peut affecter les performances sans fil. iPhone et iPod sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. iPad est une marque déposée d'Apple Inc.

Contenu

Contenu de l'emballage.....	Page 19
Configuration minimale requise	Page 20
Mise en route	Page 20/21
Utilisation de Studio Basic Lite	Page 21
Entretien du stylo	Page 23/24
Spécifications	Page 24
Garantie	Page 24

Contenu de l'emballage

Veuillez vérifier que les composants suivants sont bien présents dans l'emballage :



Récepteur du stylo MyNote



Stylo et 2 piles (type SR 41)



Extracteur de pointe de stylo



2 pointes de stylo



Bon de garantie



Ce guide de démarrage rapide

Veuillez contacter immédiatement votre revendeur s'il manque l'un des composants ci-dessus.

Configuration minimale requise

Pour une installation et utilisation réussie de votre stylo MyNote, vous aurez besoin d'un iPad, iPad 2 et iPad 3 avec iOS 4.3 ou supérieur, ainsi que d'une connexion à Internet pour télécharger l'application depuis l'Appstore.

Mise en route

1. Préparer le stylo



Avant la première utilisation, le stylo doit être préparé.

- g. Retirez le compartiment des piles sur la partie **supérieure** du stylo. N'essayez pas d'ouvrir l'autre partie du stylo. Ceci peut entraîner un dysfonctionnement du stylo.
- h. Installez les 2 piles SR41 avec les **pôles positifs (+) tournés vers le haut**.
- i. Fermez le couvercle du compartiment des piles.

Remarque :

N'essayez pas d'ouvrir le stylo. Cela entraînerait un dysfonctionnement.



2. La pointe du stylo

Chaque personne possède un comportement unique lors de l'écriture et du dessin et préfère également différents styles de stylos. Afin de fournir la sensation la plus réaliste possible, le style MyNote est fourni avec deux pointes de stylo différentes : une version tendre et une version dure. La pointe dure est un peu plus longue que la pointe souple. D'après notre expérience et nos essais, la plupart des personnes préfère la version dure qui glisse de manière plus fluide sur votre iPad.

Les deux pointes de stylos emploient un matériau spécial en caoutchouc antirayures pour protéger votre écran. Les pointes de stylo de rechange peuvent être commandée dans la boutique en ligne Aiptek sur www.aiptekshop.de.

Placez votre pointe de stylo favorite dans le stylo et poussez-la délicatement à l'intérieur jusqu'à ce qu'elle soit insérée à fond. N'appuyez pas trop fort pour éviter d'endommager le stylo.

3. Monter le récepteur



Pour la première utilisation, votre récepteur doit être monté sur l'iPad. Fixez le récepteur sur le dessus de l'iPad à l'aide du connecteur 30 broches.

4. Télécharger l'application



L'application est disponible gratuitement sur l'App Store. Allumez votre iPad, accédez à l'App Store, cherchez l'application et téléchargez là. Les applications suivantes sont compatibles avec le MyNotePen :

„Studio Basic Lite“

„IdealNotes“

„FlyNotes“




Utilisation de Studio Basic Lite

Étalonnage de l'écran :

Chaque personne possède un comportement différent pour écrire et tenir le stylo. Pour le meilleur niveau de précision, il est importante d'effectuer un étalonnage de l'écran avant la première utilisation du stylo. Pendant l'étalonnage de l'écran, veuillez tenir le stylo de la même manière que votre style d'écriture personnel.

6. Ouvrez l'application
7. Effleurez « **ouvrir** » pour entrer dans la bibliothèque des notes de dessin.

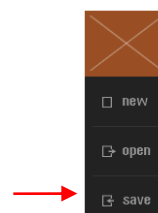

8. Effleurez « **paramètres** » en haut à droite.

Paramètre

9. Effleurez « **étalonnage de l'écran** ».

à propos
 → **étalonnage de l'écran**
 facebook
 twitter

10. Maintenez enfoncé la pointe du stylo sur la croix jusqu'à ce qu'elle se déplace. Suivez la croix neuf fois pour terminer l'étalonnage. Confirmez l'étalonnage avec votre doigt.

Remarque :

Pour obtenir un suivi de mouvement précis du stylo, veuillez tenir le stylo de la même manière que lors de l'étalonnage de l'écran.

Découverte de l'application

Studio Basic Lite est une application complète pour dessiner, écrire ou annoter. De plus, c'est également le lieu central pour gérer tous vos dessins et toutes vos notes. Vous pouvez modifier, gérer, partager, imprimer ou supprimer des fichiers. Studio Basic Lite est un outil puissant et simple à utiliser pour le stylo MyNote.

Remarque :

Utilisez simplement vos doigts pour utiliser et naviguer dans la barre d'outils et le menu de Studio Basic Lite. La fonction du stylo est désactivé dans la barre de menu.

Un manuel détaillé de l'application est inclus dans le logiciel. Effleurez « ouvrir » >> "« paramètres » >> « à propos » pour ouvrir



Commencer à écrire

Maintenant, saisissez le stylo et écrivez ou dessinez directement sur l'écran de l'iPad. Vous pouvez appuyer vos doigts ou votre main sur l'écran sans aucun effet. Puisque la surface de l'iPad est différente du papier ordinaire, vous aurez besoin d'environ 20 minutes pour la prise en main et pour apprendre comment écrire ou dessiner de manière précise. Si vous ne vous sentez pas à l'aide avec la pointe du stylo, essayez la deuxième pointe (souple ou dure) qui vous fournira une sensation différente.



Remarque :

Trouvez une position confortable. Veillez à tenir le stylo d'une manière qui ne bloque pas les signaux envoyés de la pointe de la plume vers le récepteur.

Lors de l'écriture ou du dessin, assurez-vous que le niveau d'inclinaison du stylo sur l'iPad est compris entre 45° et 90°.

Entretien du stylo

Changer la pile


Après un temps, il pourrait être nécessaire de changer les piles dans le stylo. Lorsque le résultat de l'écriture devient de mauvaise qualité, ou si tous les mots sont plus reconnaissables, il est temps de changer les piles. Veuillez n'utiliser que des piles de type SR41. Vous pouvez les commander dans la boutique en ligne Aiptek (www.aiptekshop.de).



- g. Retirez le compartiment des piles sur la partie **supérieure** du stylo. N'essayez pas d'ouvrir l'autre partie du stylo. Ceci peut entraîner un dysfonctionnement du stylo.
- h. Installez les 2 piles SR41 avec les pôles positifs (+) tournés vers le haut.
- i. Fermez le couvercle du compartiment des piles.



Remplacement de la pointe du stylo

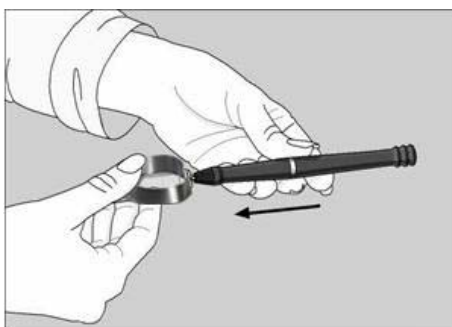

- a. Retirez le capuchon du stylo numérique ou utilisez l'extracteur de pointe du stylo.
- b. Fixez la cartouche d'encre avec l'extracteur de cartouche. Tenez le stylo fermement et appliquez une pression avec l'extracteur contre lui.
- c. Retirez la cartouche utilisée. Faites glisser la nouvelle cartouche dans la pointe du stylo.

d. Appuyez doucement sur la nouvelle cartouche jusqu'à ce qu'elle soit bien logée dans le stylo.

Caractéristiques Techniques

Zone de couverture	9,7" de diagonale (surface de travail de l'iPad)
Résolution du stylo	400 DPI
Taux de transfert	60 rps
Transmission	Infrarouges et ultrasons
Connexion	Connecteur 30 broches de l'iPad
Alimentation récepteur	via iPad
Alimentation stylo	2x SR41
Consommation électrique	Max 0,1 W
Durée de vie des piles	Jusqu'à 90 h
Dimensions du récepteur	78 mm x 16 mm x 7.4 mm (LxPxH)
Dimensions du stylo	142 mm x 13,6 mm (LxD)
Poids du récepteur	10 g
Poids du stylo	18.6 g
Couleur	Blanc (récepteur), noir (stylo)
Code du modèle	MNP-001
Logiciel	Studio Basic Lite, IdealNotes, FlyNotes
Configuration requise	Fonctionne avec iPad, iPad 2 et iPad 3, à partir de l'iOS 4.3 et nouvelle mise à jour.

Garantie

Veillez vous reporter au bon de garantie intégrée à votre MyNote Bluetooth pour en savoir plus sur les modalités de garantie dans votre région, l'assistance Aiptek et les coordonnées pour votre pays.



MyNote Pen

Manuale



Versione: 2.0

Benvenuti in Aiptek

Grazie per aver acquistato MyNote Pen di Aiptek. MyNote Pen è l'hardware migliore che ci sia per coloro che sognano di utilizzare l'iPad per eseguire disegni e immagini accurati. Il piccolo ricevitore si collega facilmente all'iPad ed è pronto per l'uso dopo l'installazione dell'applicazione. Scrivete o disegnete sul vostro iPad e salvate gli appunti per uso futuro. Se appoggiate la mano sullo schermo non è un problema siccome la funzione sfioramento è disattivata mentre l'iPad funziona in modalità Penna.

Prima di iniziare a utilizzare il prodotto si consiglia di leggere questo manuale e di seguire attentamente le istruzioni, per ottenere il meglio dal proprio dispositivo di inserimento.

Cordiali saluti

Il team Aiptek

Avviso di sicurezza

1. Non far cadere, forare, torcere o smontare l'hardware; in caso contrario, la garanzia risulterà nulla.
2. Evitare assolutamente il contatto con l'acqua e asciugarsi le mani prima di utilizzare il dispositivo.
3. Non esporre ad alte temperature o alla luce solare diretta.
4. Utilizzare il prodotto con attenzione. Non sottoporlo a forte pressione.
5. Per motivi di sicurezza, evitare di utilizzare il prodotto in caso di temporali o fulmini.
6. Utilizzare esclusivamente accessori forniti dal produttore.
7. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
8. Sostituendo la batteria con un'altra di tipo errato si incorre nel pericolo di esplosione.
9. Smaltire le batterie usate conformemente alle istruzioni.

Al momento di smaltire il prodotto, riciclare quante più parti possibile. Non gettare le batterie e le batterie ricaricabili nei rifiuti domestici! Smaltirle nel relativo punto di raccolta. Insieme, possiamo contribuire a proteggere l'ambiente.





"Made for iPod", "Made for iPhone" e "Made for iPad" indicano che un accessorio elettronico è stato appositamente progettato per il collegamento con iPod, iPhone, o iPad, rispettivamente, ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare i requisiti prestazionali di Apple.

Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo o della sua conformità agli standard di sicurezza e normativi.

Tenere presente che l'utilizzo di questo accessorio con iPod, iPhone, o iPad potrebbe incidere sulle prestazioni wireless. iPhone, iPod sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. iPad è un marchio di Apple Inc.

Sommario

Contenuto della confezione	Pag. 27
Requisiti del sistema	Pag. 28
Per iniziare	Pag. 28/29
Utilizzo di Studio Basic Lite	Pag. 29-31
Manutenzione della penna	Pag. 31
Specifiche	Pag. 32
Garanzia.....	Pag. 32

Contenuto della confezione

Controllare che la confezione contenga i seguenti oggetti:




Ricevitore MyNote Pen



Penna 2x batterie (Tipo SR 41)



Dispositivo per la rimozione della punta della penna



2 punte per la penna



Scheda della garanzia



Questa guida rapida all'installazione

Nel caso in cui la confezione risultasse incompleta, contattare immediatamente il rivenditore.

Requisiti di sistema

Per un corretto utilizzo e installazione di MyNote Pen, è necessario disporre di un iPad, iPad 2 e Pad 3 con iOS 4.3 o superiore e una connessione Internet per scaricare l'applicazione dall'Appstore.

Operazioni preliminari

1. Preparazione della penna



Prima di utilizzarla per la prima volta, è necessario predisporre la penna.

- j. Togliere il coperchio del vano batterie nella parte **superiore** della penna. Non tentare di aprire l'altra parte della penna stessa. perché potrebbe non funzionare più correttamente.
- k. Installare le 2x batterie SR41, con il **polo positivo (+) rivolto verso l'alto**.
- l. Chiudere il coperchio del vano batteria.

Nota:

Non tentare di aprire la penna. Così facendo si provocherà un malfunzionamento.



2. La punta della penna

Ogni persona ha un proprio stile di scrittura o un proprio modo unico di disegnare e predilige determinati stili di penna rispetto ad altri. Per conferire una sensazione il più possibile realistica, MyNote Pen è provvisto di due diverse punte per la penna: una versione morbida e una rigida. La punta rigida è un po' più lunga rispetto alla punta morbida. Dalla nostra esperienza e a seguito di test, la maggior parte delle persone predilige la versione più rigida che funziona in modo più scorrevole sull'iPad.

Entrambe le punte utilizzano uno speciale materiale antigraffio in gomma per proteggere lo schermo. È possibile ordinare punte di ricambio nel webshop Aiptek su www.aiptekshop.de.

Posizionare la propria punta preferita nella penna e spingerla a fondo delicatamente. Non esercitare una pressione troppo forte per evitare di danneggiare la penna.

3. Montare il ricevitore



Per l'utilizzo iniziale, è necessario montare il ricevitore sull'iPad. Fissare il ricevitore sulla parte superiore dell'iPad tramite il connettore a 30pin.

4. Scaricare l'applicazione



L'applicazione è disponibile gratuitamente nell'App Store. Accendete l'iPad, accedete all'App Store, cercate e scaricate l'app. Le seguenti app sono compatibili con il MyNote Pen:

„Studio Basic Lite“

„IdealNotes“

„FlyNotes“




Utilizzo di Studio Basic Lite

Taratura dello schermo:

Ogni persona ha un proprio modo di scrivere e tenere la penna. Per assicurare il massimo livello di precisione, è importante eseguire una taratura dello schermo prima di utilizzare la penna per la prima volta. Per la taratura dello schermo, tenere la penna in modo corrispondente al proprio stile di scrittura personale.

11. Aprire l'applicazione

12. Toccare **“apri”** per entrare nella libreria degli appunti di disegno.

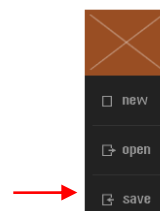

13. Toccare **“impostazione”** nell'angolo in alto a destra.

Impostazi

14. Toccare **“taratura dello schermo”**.

informazioni

→ **taratura dello schermo**

facebook

twitter

15. Premere e tenere premuta la punta della penna sulla croce finché non si muove. Seguire la croce nove volte per completare la taratura. Confermare la taratura con il dito.

Nota:

per tracciare in modo preciso il movimento della penna, si prega di tenere la penna nello stesso modo in cui l'avete tenuta durante la taratura dello schermo.

Informazioni sull'applicazione

Studio Basic Lite è un'applicazione completa per disegnare, scrivere o annotare. Inoltre, è il centro gestionale di tutti i vostri disegni e scritti. È possibile modificare, gestire, condividere, stampare o eliminare i file. Studio Basic Lite è uno strumento utile ma potente di MyNote Pen.

Nota:

basta utilizzare le dita per azionare e navigare la barra degli strumenti e il menu di Studio Basic Lite. La funzione Penna viene disattivata nella barra menu.

Un manuale dettagliato dell'applicazione è incorporato nel software. Toccare "apri" >> "impostazione" >> "informazioni" per aprire



Iniziare a scrivere

A questo punto, prendere la penna e scrivete o disegnate direttamente sullo schermo dell'iPad. Potete appoggiare le dita o la mano sullo schermo senza provocare alcun effetto negativo. Siccome la superficie dell'iPad differisce dalla carta normale, sono necessari circa 20 minuti per prendere la mano e imparare a scrivere o disegnare in modo accurato. Se non vi trovate con la punta della penna, provate la seconda punta della penna (morbida o rigida) che vi dà una sensazione diversa.



Nota:

trovare una posizione comoda. Fare attenzione a tenere la penna in modo che non siano bloccati i segnali trasmessi dalla punta della penna al ricevitore.

Durante la scrittura o il disegno, assicurarsi che il livello di inclinazione rispetto all'iPad sia tra 45 ° e 90 °.

Manutenzione della penna

Sostituzione della batteria


Dopo un certo periodo di tempo potrebbe essere necessario sostituire le batterie nella penna. Quando lo scritto risulta insoddisfacente o non vengono più riconosciute tutte le parole è il momento di sostituire le batterie. Utilizzare soltanto batterie di tipo SR41. È possibile ordinarle dal webshop Aiptek (www.aiptekshop.de).



- j. Togliere il coperchio del vano batterie nella parte **superiore** della penna. Non tentare di aprire l'altra parte della penna stessa, perché potrebbe non funzionare più correttamente.
- k. Installare le 2x batterie SR41, con il polo positivo (+) rivolto verso l'alto.
- l. Chiudere il coperchio del vano batteria.



Sostituire la punta della penna

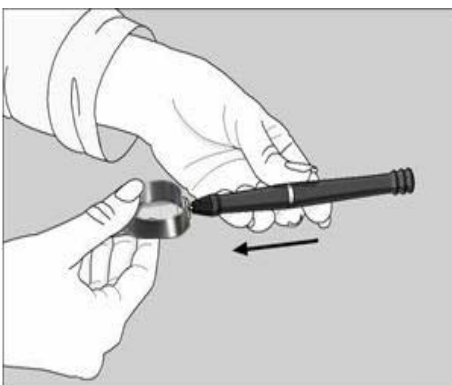

- a. Staccare il cappuccio della penna digitale o utilizzare l'attrezzo per la rimozione della punta.
- b. Afferrare la cartuccia con l'estrattore. Tenere ben ferma la penna ed esercitare con l'estrattore una pressione su di essa.
- c. Estrarre la cartuccia. Far scorrere la nuova cartuccia nella punta della penna.
- d. Premere delicatamente la nuova ricarica fino a quando non risulta fermamente inserita nella penna.

Specifiche

Area di copertura	9,7" diagonale (area di funzionamento dell'iPad)
Risoluzione della penna	400 DPI
Velocità di rapporto	60 rps
Trasmissione	Infrarossi e ultrasuoni
Connessione	Connettore iPad a 30 pin
Alimentazione del ricevitore	tramite iPad
Alimentazione della penna	2x SR41
Consumo elettrico	Max 0,1 W
Autonomia della batteria	Fino a 90 ore
Dimensioni del ricevitore	78 mm x 16 mm x 7,4 mm (LxPxA)
Dimensioni della penna	142 mm x 13,6 mm (LxD)
Peso del ricevitore	10 g
Peso della penna	18,6 g
Colore	Bianco (ricevitore), nero (Penna)
Codice del modello	MNP-001
Software	Studio Basic Lite, IdealNotes, FlyNotes
Requisiti di sistema	Compatibile con iPad, iPad 2 e iPad 3, con iOS 4.3 o superiori

Garanzia

Fare riferimento alla scheda di garanzia allegata a MyNote Bluetooth per ulteriori dettagli riguardo alla normativa locale in materia di garanzia, all'assistenza Aiptek e al centro clienti del proprio paese.



Lápiz MyNote

Manual



Versión: 2.0

Aiptek le da la bienvenida

Muchas gracias por su compra del Lápiz MyNote de Aiptek. El Lápiz MyNote es la mejor herramienta para aquellos que deseen utilizar el iPad para realizar dibujos y pinturas precisas. El pequeño receptor se conecta al iPad fácilmente y está listo para ser utilizado tras la instalación de la aplicación. Escriba o dibuja en su iPad y guarde las notas para su uso futuro. Incluso el dibujo manual en la pantalla no presenta ningún problema, ya que la función táctil se desactiva cuando el iPad está operando en el modo de Lápiz.

Antes de disfrutar de este producto, le recomendamos que se lea este manual y que siga las instrucciones paso por paso para sacar el máximo partido de su nuevo dispositivo de escritura.

Saludos cordiales de su
Equipo de Aiptek

Precauciones de seguridad

1. El material no debe caerse, torcerse o ser abierto. De lo contrario perderá la garantía.
2. Evite que el producto entre en contacto con el agua y séquese las manos antes de usarlo.
3. No exponga el producto a temperaturas elevadas ni a la radiación solar.
4. Utilice el producto con cuidado. Evite presionar fuerte sobre el mismo.
5. Para su propia seguridad, evite utilizar el producto durante una tormenta eléctrica.
6. Utilice solamente accesorios recomendados por el fabricante.
7. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
8. Riesgo de explosión si las pilas se cambian por otras de un tipo incorrecto.
9. Coloque las pilas usadas de conformidad con las instrucciones.

Cuando llegue el momento de desechar este producto, por favor, recicle la mayor cantidad de componentes posible. ¡Las baterías y las baterías recargables no deben desecharse junto con los residuos domiciliarios! Por favor, recíclelas en la instalación de reciclado local. Juntos podemos participar en la protección del medioambiente.





"Hecho para el iPod", "Hecho para el iPhone" y "Hecho para el iPad" significa que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente al iPod, iPhone, o iPad, respectivamente y que ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con las normas de rendimiento de Apple.

Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su conformidad con las normas de seguridad y reglamentarias.

Por favor, tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod, iPhone, o iPad podrá afectar al rendimiento inalámbrico. iPod e iPhone son marcas registradas de Apple Inc., en EE.UU. y en otros países. iPad es una marca registrada de Apple Inc.

Contenidos

Contenido del paquete	Página 35
Requisitos del sistema	Página 36
Inicio	Página 36/37
Uso de Studio Basic Lite	Página 37
Mantenimiento del lápiz	Página 39
Características	Página 40
Garantía	Página 40

Contenido del paquete

Verifique que haya recibido los accesorios siguientes:



Receptor del Lápiz MyNote



Lápiz y 2 pilas (de tipo SR 41)



Herramienta para retirar la punta del lápiz



2 puntas de lápiz



Tarjeta de garantía



Esta guía de instalación rápida

En caso de que el paquete estuviera incompleto, póngase en contacto con su revendedor.

Requisitos del sistema

Para lograr un uso y una instalación correcta de su Lápiz MyNote, necesitará iPad, iPad 2, y iPad 3 que opere con iOS 4.3 o una versión superior y una conexión a internet para descargar la aplicación de la tienda de Apple.

Inicio

1. Preparar el lápiz



Antes de utilizarlo por primera vez, deberá preparar el lápiz.

- m. Retire la tapa del compartimento de pilas ubicado en la **parte superior** del lápiz. No intente abrir la otra parte del lápiz. Esto podrá provocar errores de funcionamiento del lápiz.
- n. Instale las dos pilas SR41, con los **polos positivos (+) hacia arriba**.
- o. Cierre la tapa del compartimento de las pilas.

Nota:

No intente abrir el lápiz. Esto provocará errores de funcionamiento.



2. La punta del lápiz

Cada persona tiene una escritura única o una forma de dibujar única y también prefiere distintos tipos de lápices. Para ofrecerle la experiencia más realista, el Lápiz MyNote viene acompañado de dos puntas distintas de lápiz: Una versión de punta blanda y otra de punta dura. La punta dura es un poco más larga que la punta blanda. De nuestra experiencia y pruebas, la mayoría de las personas optan por la versión de punta dura, que es más fácil de utilizar en su iPad.

Ambas puntas de lápiz utilizan materiales de goma no dañinos que protegen su pantalla. Podrá solicitar el pedido de puntas de recambio en la tienda Web de Aiptek en www.aiptekshop.de.

Coloque su punta favorita de lápiz en el lápiz y presione con cuidado hasta que quede completamente insertada. No aplique demasiada presión para evitar daños en el lápiz.

3. Montaje del receptor



Para su primer uso, su receptor deberá montarse en el iPad. Una el receptor a la parte superior del iPad mediante el conector de 30 clavijas.

4. Descargar la aplicación



La aplicación se encuentra disponible en la tienda de Apple de forma gratuita. Encienda el iPad, acceda a App Store, busque y descargue. Las siguientes aplicaciones son compatibles con MyNote Pen:

„Studio Basic Lite“

„IdealNotes“

„FlyNotes“




Uso de Studio Basic Lite

Calibración de la pantalla:

Cada persona tiene un estilo distinto de escritura y una forma diferente de sostener el lápiz. Para lograr el nivel de precisión más alto, es importante realizar una calibración de la pantalla antes de utilizar por primera vez el lápiz. Sostenga el lápiz para la calibración de la pantalla como si estuviese escribiendo directamente.

16. Abra la aplicación

17. Pulse **“abrir”** para acceder a la biblioteca de notas de dibujos.

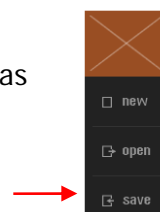

18. Pulse **“configuración”** en la esquina superior derecha.

Configura

19. Pulse **“calibración de la pantalla”**.

Acerca de
 → **calibración de la pantalla**
 facebook
 twitter

20. Presione y sostenga la punta del lápiz en la cruz hasta que se mueva. Siga la cruz nueve veces para completar la calibración. Confirme la calibración con su dedo.

Nota:

Para obtener un seguimiento correcto y preciso del movimiento del lápiz, sostenga el lápiz como lo hizo durante la calibración de la pantalla.


Conocer la aplicación

Studio Basic Lite es una aplicación integral para dibujar, escribir o anotar. Además, es el lugar de gestión central de todos sus dibujos y escrituras. Podrá editar, gestionar, compartir, imprimir o suprimir archivos. Studio Basic Lite es una herramienta potente y fácil de utilizar para el Lápiz MyNote.

Nota:

Utilice simplemente sus dedos para operar y navegar por la barra de herramientas y el menú de Studio Basic Lite. La función del lápiz se desactiva en la barra de menú.

Un manual detallado de la aplicación está integrado en el programa. Pulse "abrir" >> "configuración" >> "acerca de" para abrir

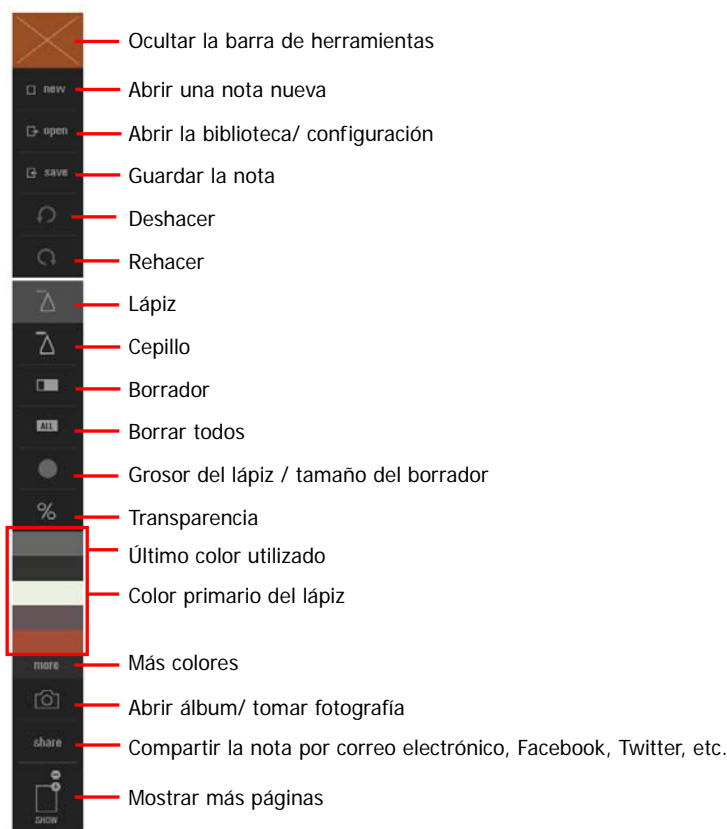

Empezar a escribir

Ahora, coja el lápiz y escriba o dibuje en la pantalla del iPad directamente. Podrá dejar sus dedos o su mano en la pantalla sin tener ningún efecto negativo. Como la superficie del iPad es distinta del papel normal, necesitará en torno a 20 minutos para familiarizarse y aprender la forma de escribir y dibujar con precisión. Si no se siente cómodo con la punta del lápiz, intente la segunda punta del lápiz (dura o blanda) que le ofrecerá una sensación distinta.



Nota:

Encuentre una posición que le sea cómoda. Tenga cuidado en sostener el lápiz de manera que no bloquee las señales enviadas desde la punta del lápiz al receptor.

Cuando escriba o dibuje, compruebe que el nivel de inclinación del lápiz con respecto al iPad esté comprendido entre 45° y 90°.

Mantenimiento del lápiz

Cambiar la batería


Al cabo de un tiempo, quizás necesite cambiar las baterías del lápiz. Cuando el resultado de la escritura empeore, o dejen de reconocerse todas las palabras, será hora de cambiar las baterías. Por favor, utilice sólo baterías de tipo SR41. Podrá realizar su pedido en la tienda Web de Aiptek (www.aiptekshop.de).



- m. Retire la tapa del compartimento de pilas ubicado en la **parte superior** del lápiz. No intente abrir la otra parte del lápiz. Esto podrá provocar errores de funcionamiento del lápiz.
- n. Instale las dos pilas SR41, con los polos positivos (+) hacia arriba.
- o. Cierre la tapa del compartimento de las pilas.



Cambio de la punta del lápiz

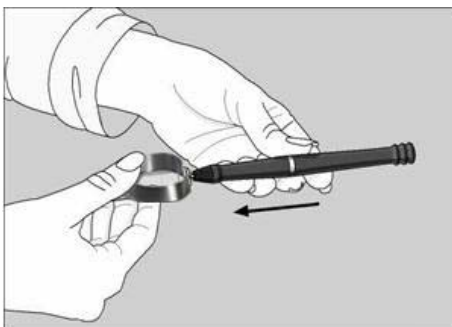

- a. Libere la tapa del lápiz digital o utilice la herramienta de retirada de la punta del lápiz.
- b. Fije el dispositivo de relleno de tinta al extractor de relleno. Sostenga el lápiz con firmeza y aplique presión con el extractor frente al mismo.
- c. Saque el relleno utilizado. Introduzca el nuevo relleno en la punta del lápiz.
- d. Pulse suavemente el nuevo relleno hasta que se ubique firmemente en el lápiz.

Especificaciones

Zona de cobertura	9,7" diagonal (zona de trabajo de iPad)
Resolución del lápiz	400 PPP
Muestreo	60 rps
Transmisiones	Infrarroja y ultrasonido
Conexión	Conector del iPad de 30 clavijas
Alimentación del receptor	mediante iPad
Alimentación del lápiz	2x SR41
Consumo eléctrico	Máx 0,1 W
Duración de la batería	Hasta 90 horas
Dimensiones del Receptor	78 mm x 16 mm x 7,4 mm (Ancho x Largo x Alto)
Dimensiones del lápiz	142 mm x 13,6 mm (largo x profundidad)
Peso del receptor	10 g
Peso del lápiz	18,6 g
Colores	Blanco (receptor), negro (lápiz)
Código de modelo	MNP-001
Software	Studio Basic Lite, IdealNotes, FlyNotes
Requisitos del sistema	Trabaja (es compatible) con iPad, iPad 2, y iPad 3 desde iOS 4.3 o superior

Garantía

Consulte la tarjeta de garantía integrada en su MyNote Bluetooth para informarse sobre su garantía local, el Servicio posventa de Aiptek y la información de contacto aplicable a su país.